



# M-E 6Bit 转接环


## 使用说明

使用前请仔细阅读此说明书

## 功能键说明

焦段拨轮

释放按钮

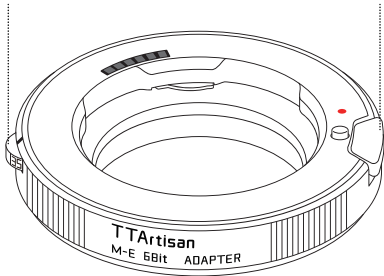

## 注意事项

- 1、更换镜头时，转接环必须与机身分离（识别读取焦距）
- 2、使用不带6Bit功能的镜头时，需通过拨轮手动调节与镜头相对应的焦距（28/35/50/75/90/135）
- 3、M-E 6Bit 转接环，支持自动打开机身防抖功能
- 4、NEX系列机型使用此转接环，无法记录Exif信息



教学视频



官网